


## Fiche explicative pour récupérer manuellement les chaînes locales perdues

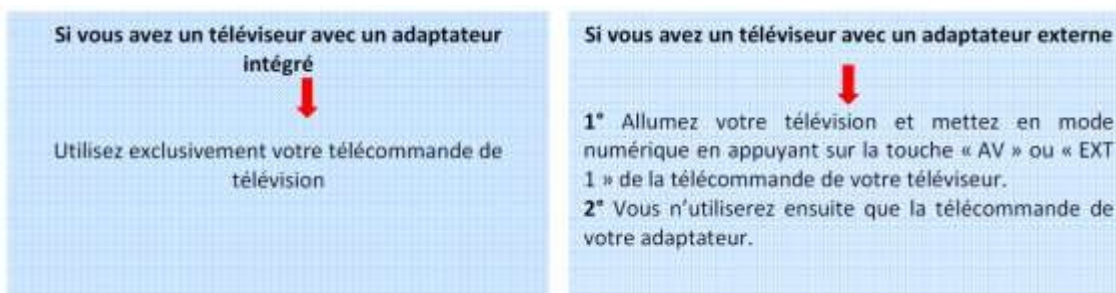

- Appuyez sur la touche « Menu » ou « Home »: un menu déroulant s'affiche sur l'écran TV.
- Sélectionnez « réglage » ou « recherche » ou « configuration » ou encore « menu système ».
- Ne privilégiez pas les options « Scan », « configuration initiale », « mémorisation automatique », « réinitialisation » car votre récepteur procédera alors à une nouvelle installation de l'ensemble de vos chaînes, sans pour autant retenir le canal de diffusion qui vous permettra de capter la chaîne locale souhaitée.
- Sélectionnez bien l'option « recherche manuelle », qui va vous permettre de saisir le canal correspondant à votre chaîne locale (cf. le plan de fréquences ci-dessous pour identifier le numéro du canal à saisir).
- Une fois la saisie opérée, appuyez sur « OK » ou « exit » ou « confirmer » pour sortir du menu.
- Vérifiez la présence de la chaîne souhaitée:

Les décrochages de France 3 ont prioritairement la numérotation 3 mais un second décrochage peut exister en numérotation 22. Les chaînes locales sont accessibles dans les numéros logiques à partir de 30.

### Plan de fréquence de la station de Bayonne – La Rhune :

Principale zone desservie	Zone du site	Réseau	Canal	Polarisation	Phase de démarrage prévue	Canal prévu	Décrochage FR3
Bayonne	La Rhune	R1	56	H	3	42	F3 - Bayonne
BAYONNE		R15	60	H	3	33	
Bayonne	La Rhune	R2	42	H	3	46	
Bayonne	La Rhune	R3	45	H			
Bayonne	La Rhune	R4	49	H	3	39	
Bayonne	La Rhune	R6	58	H	3	30	
Bayonne	La Rhune	R7	43	H			

**Il faudra donc que les téléspectateurs qui ont perdu le 23 janvier France 3 Bayonne malgré une recherche automatique des chaînes, se calent sur le canal 42 et saisissent manuellement la fréquence **642 166 kHz** pour retrouver le bon décrochage de France 3.**

**Pour les chaînes locales basques, il faudra se caler sur le canal 33 (celui du R15 qui diffuse les chaînes locales) et saisir la fréquence **570 166 KHz****